


弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行って下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。

1列目背面



純正バックボードを外すため、背面のハンドルを取り外します。ハンドル根元のキャップを図のように外して下さい。

ネジは固く締まっていることが多く、なめやすいため、押し付けながら慎重に回して下さい。

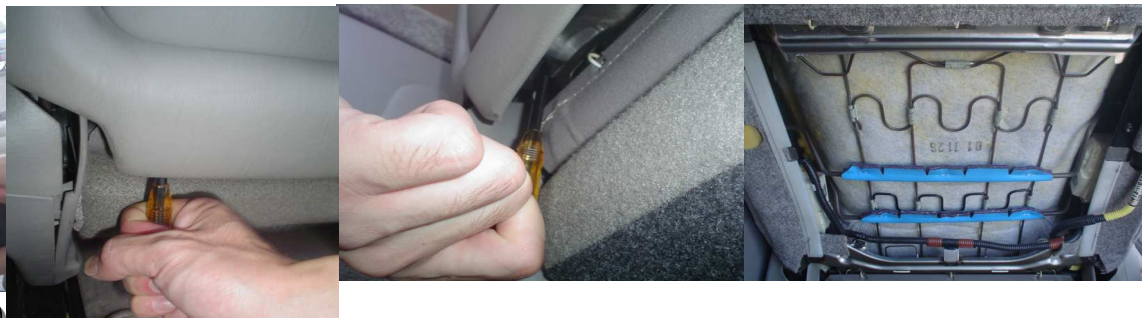

バックパネルを外すために、下部にある2本のネジを外して下さい。上から下に向かっていきます。その後、パネルを押し上げながら手前に引くと外れます。

2列目



座面は前部の2箇所につめで固定されていますので、強く引き上げて外します。



背面はヘッドレスト奥に2個×2箇所、下部に2個の計6個を外します。ヘッド部のナットはロングボルトで、通常のボックスは使えないため、レンチ等を利用することをお勧めします。



リア背面電動式の場合、ボルト以外に、コネクタを外す必要があります。硬くはまっている可能性がありますので、傷つけないように取り外して下さい。

背面にカバーをかぶせます。ヘッドレスト受けのガイド部がきついため、十分にたぐり寄せ、ヘラ等を使って差し込んで下さい。

コンソール

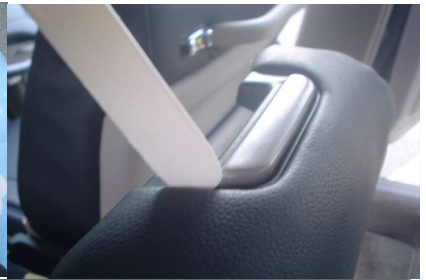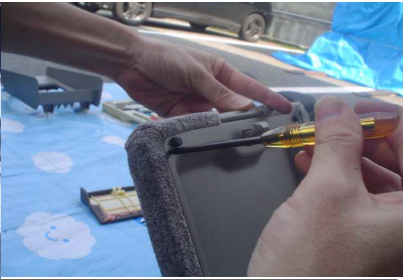

フロントコンソールのカバーを装着する前に、ネジを外します。フタ裏のネジは特に小さく、ねじ山も浅いので、力加減に十分注意して下さい。

カバーをかぶせた後、ヘラ等で端を差し込んで下さい。シワが出ないように、整えて下さい。



フロントコンソールの完成図です。



助手席側のパワースイッチ部は、現車合わせで、最終段階でカットします。まずはスイッチより小さめの十文字の切り込みを開けて、少しずつカットします。

装着画像

例) スタンダードシートカバー

