

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行って下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。

1列目背面



シートカバーの取り付けの際には、図のように、純正フラップが付いていますので、あらかじめ取り外して下さい。

シート形状が立体的になっているので、シートカバーと純正シートのラインを合わせつつ、生地をなじませながら装着して下さい。

シートカバーをしっかりと取り付けるには、前後左右からしっかりと生地を引っ張りますが、無理に力をいれるとシートカバーが破れる恐れがあるので、様子を見ながら行って下さい。(十分に引っ張らないと、カバー所定に位置に来ないため、マジックテープの固定が浅くなってしまいます。)



純正フラップを背面カバーの中に差し込みます。全て差し込んだ後、マジックテープ同士固定します。

2列目背面



まずは大まかにかぶせて位置を確認します。

生地を後ろ側に十分引き出し、バックパネルにスプロール(抜け防止処理済みの縁)をしっかりと差し込んでいきます。

2列目背面



図のようにひと通り差し込めれば完成です。

付属のマジックテープは、シートの生地に貼り付けます。ヘラ等を使用すると貼りやすいです。

2列目アームレスト




まずは側面のカバーを内張りはずし等で外します(ツメで固定されていますが、無理に外すと破損する恐れがあります。)

工具を使って、固定ボルトを外します。

図のようなボルトで構成されています。カバーと共に無くさないようにして下さい。

2列目アームレスト

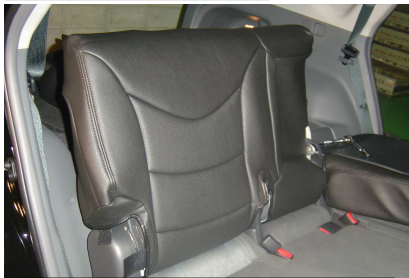

背面カバーはあらかじめかぶせておきます。



アームレストには向きがありますので、カバーをかぶせる際、確認して下さい。



カバー側に、アームレストの軸受けの穴が開いていないので、現車合わせてカットします。まずは手で位置の確認を行って下さい。



位置が確認出来たら、先端の尖ったもので、穴を開けます。



穴の大きさは、最小限として、図のように頭を引き出します。



カバーをかぶせたアームレストを本体に戻しますが、スペースが狭くなったため、穴位置を合わせながら微調整して下さい。

装着画像

スタンダードシートカバー



スタンダードシートカバー



ロイヤルカスタムシートカバー

