


弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行って下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。

**1列目アームレスト**



1列目アームレストは内側のピンで固定されていますので、ラジオペンチ等を使用してピンを引き抜くと外れます。隙間が少ないので分かりづらいですが、ピンの下部の丸くなったところ(丸で囲んだ部分)を横方向に広げ上に引くと抜きやすいです。

**1列目背面**

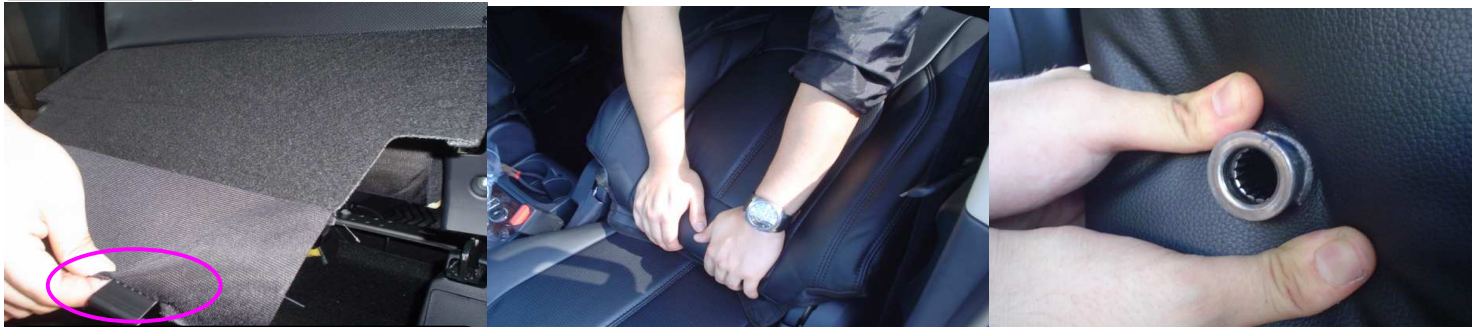

1列目座面のカバーを装着の前にフラップを外します。座面下でプラスチックのフックで留まっています。座面のカバーを装着後フラップを元に戻します。

十分に引き寄せて引っ張り、ラインを合わせて下さい。位置が決まりましたら、アームレストの位置に切り込みを入れ(ヘッドレストと同様)、アームレストを元通りにします。



## 2列目アームレスト



2列目運転席側背もたれをかぶせる前に中央の大型アームレストを外します。ボルトの位置が奥にあるため長いレンチが必要となります。アームレスト横のキャップを外すと奥に14mmボルトにて固定されています。

## 2列目背面座面



2列目も1列目同様、しっかりの引っ張り、ラインを合わせて整えます。座面は跳ね上げた状態で、生地を引き寄せ、十分に引っ張った状態で、マジックテープで固定します。

## 3列目背面座面



座面を取り付けの際はカバーをかぶせてマジックテープを固定し、シートをリフトアップさせて、マジックテープをしっかり留め直すときれいに装着出来ます。

装着画像

例) スタンダードシートカバー

