

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行って下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。

**1列目フラップ**



背面の純正のフラップは、ゴムでひっかかっています。


背面と座面のカバーを装着した後、元に戻します。

**1列目座面**



助手席の座面オットマン部は、ゴムで固定します。付属のS字フックで固定します。

**アームレスト**

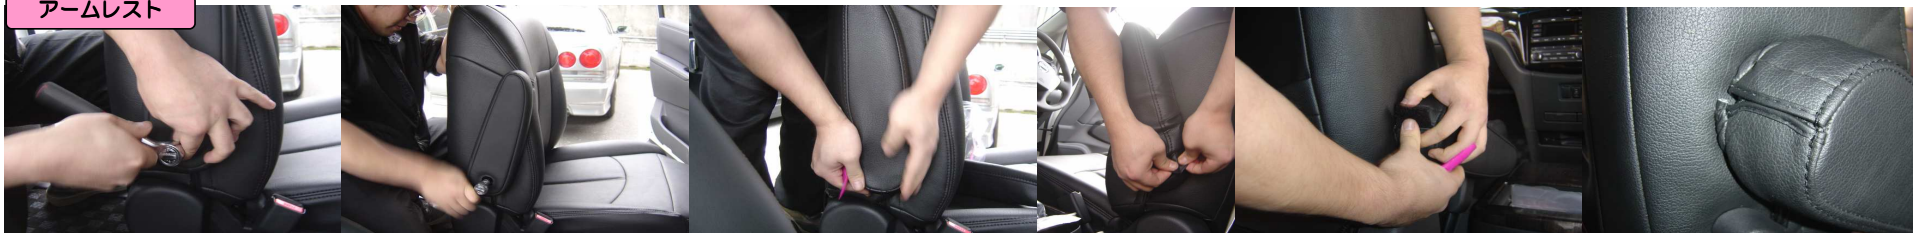

アームレストカバーを装着するにあたり、アームレストを外すと装着がしやすいです。側面のキャップを外し、ボルトを外せば、取り外すことができます。

アームレストカバーは構造上、大変タイトに出来ており、十分に生地を後方に送りながら、慎重にかぶせていきます。※破りやすいパーツですので、ご注意ください。

マジックテープを固定して出来上がりです。

**2列目背面**



2列目の背面は複雑な形状ですので、それぞれを装着していきます。まずはアームレストを取り外します。中折れ用のリクライニングレバーがポイントとなります。

リクライニングレバーの根元を見ると、ピンが差し込まれているのが分かります。このピンをラジオペンチ等で外して下さい。



ピンを外し、レバーを外すと図のようなシャフトが出てきます。この状態でカバーをかぶせ、穴を開ける位置を確認します。

小さく切り込みを入れて、図のようにシャフトを出します。図のように出した後、レバーを元に戻し、整えて下さい。

3列目背面



3列目のセンターアームレストは、図のようにシャフトで固定されています。

装着画像

スタンダードシートカバー



ロイヤルカスタムシートカバー

