


弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行って下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。

展開図

カーテン (HIACE200/標準/スーパーGL)

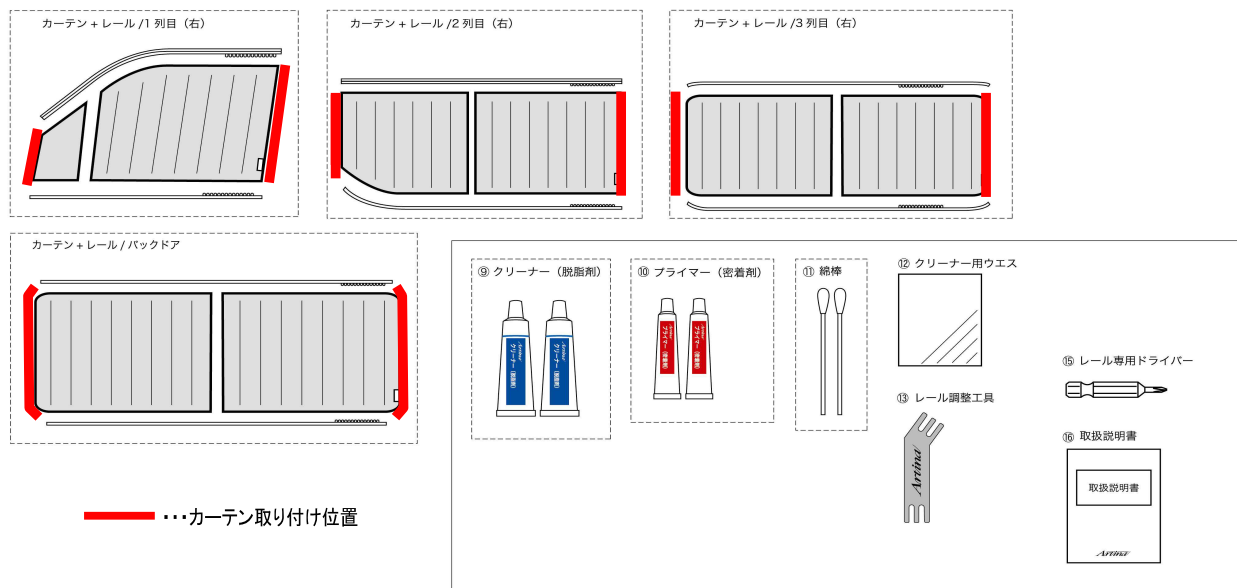

フロントキット



リアキット



完成イメージ



①②の作業は最初に行ってください。③④はその都度行って下さい。

①クリーナー処理（脱脂）

重要！



付属のクリーナー（脱脂剤）をたっぷりと布に取ります。※クリーナーは液体です。

1列目、2列目、3列目、リアゲートの窓枠を、図のようにクリーナーを塗り込んで、油分はホコリを取って下さい。特に喫煙されるお車の場合は、念入りに行ってください。クリーナーはたっぷり用意してありますので、使い切るくらい使用して下さい。



②プライマー処理（密着度向上）

重要！



付属のプライマー（密着剤）を綿棒に取ります。※プライマーは液体です。

レールが付く窓上下の部分について、枠から綿棒の頭の長さ分程度の範囲に、マジックテープが付く窓側面について、マジックテープの幅分の範囲に、しっかりと塗り込んで下さい。※注意）この作業後、効果を増すため、**5分以上**そのまま放置します。少し広めの範囲に塗っていただいても、乾くと透明になるため、かまいません。



1列目窓枠の上部のレールは、形状がL型のため、図の位置に塗って下さい。

③カーテンの取り外し

※カーテンとレールはあらかじめセットされています。取り付ける際に外して下さい。



1R	1列目運転席側
1L	1列目助手席側
2R	2列目運転席側
2L	2列目助手席側
3R	3列目運転席側
3L	3列目助手席側
B	リアゲート

カーテンとレールは図のようにあらかじめセットされています。専用設計のため、混ぜてしまうと、分らなくなる恐れがあります。一度に全てを外さずに、取り付ける窓毎に仲間分けをして、管理して下さい。

④レールの取り付け合わせ



レールを取り付ける前、所定の位置にレールをあてがい、貼り間違いの防止とレールの曲がり調整を行います。

あらかじめレールのカーブは車種別に施工済みですが、商品の若干の誤差があります。無理に取付すると、時間が経過するとはがれや浮きの原因となりますので、窓のカーブに合わせて、レールを押しつけ、隙間がないことを確認して下さい。



1列目レールの取り付け(上)



2列目上側のレールは、ラバー部分に装着しますので、形状が特殊です。取付の向きに注意して下さい。

取り付け位置

両面テープは、全部はがさず、3センチ程度めくって貼り付けます。貼り付けながら、少しずつテープを引っ張って固定していきます。その際、テープを切らないよう注意して下さい。**※切れてしまうと、レールが再使用不可になる可能性があります。**



取り付け位置

ひと通りレールが付きましたら、手でしっかりと密着させてください。密着度が弱いと、時間が経過すると脱落の原因となります。

1列目レールの取り付け(下)



固定位置は図のように、樹脂の上になります。

取り付け位置

1列目マジックテープの取り付け

位置は展開図をご参照下さい。



サブカーテン固定用のマジックテープは、長さに余裕がありますので、所定の位置に当てて、ハサミで微調整してください。調整後マジックテープを固定してください。ピラーにも同じように固定してください。



密着度を増すため、図のように、しっかり押しつけてください。

2列目レールの取り付け(上側)

注) スライド式サイドガラス無し車用



2列目上側のレールは、ラバー部分に装着しますので、形状が特殊です。取付の向きに注意して下さい。

2列目レールの取り付け(下側)



レールの固定位置の目安として、レール調整工具が図のようにスムーズに通る位置です。窓に近過ぎると、カーテン本体の取り付けがしづらくなります。

2列目マジックテープのピラー側取り付け




マジックテープはあらかじめ長めに設定してあります。

1枚では貼りにくいので、分割して貼るようにして下さい。

3列目レールの取り付け(上側)

取り付け位置

取り付け位置

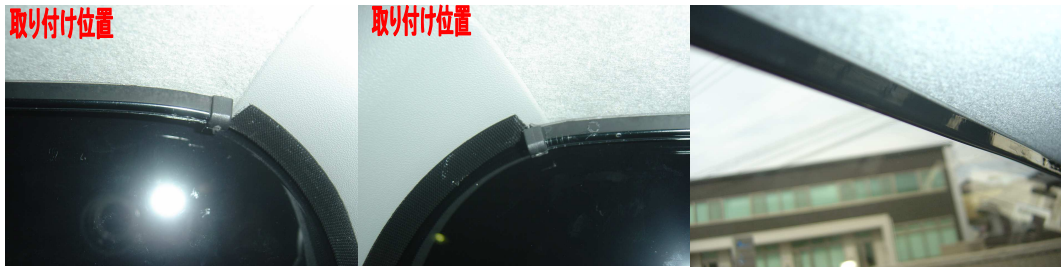


ガラス面に両面テープで装着します。その際フィルムを避けるか、フィルム側をカットして貼り付けて下さい。

3列目レールの取り付け(下側)

取り付け位置

取り付け位置

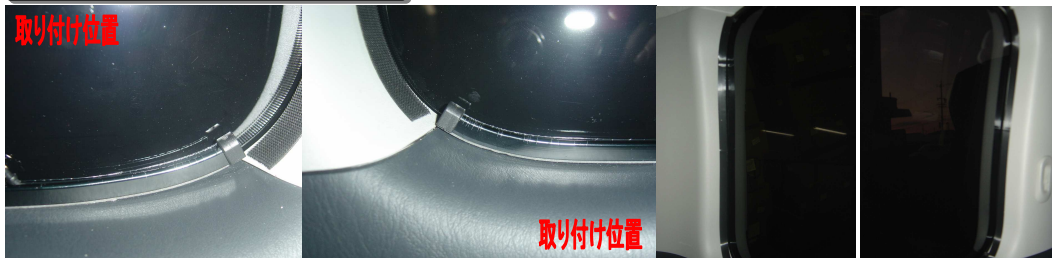

レールの固定位置の目安として、付属のレール調整工具が図のようにスムーズに通る位置です。マジックテープは、長い距離のため、分割していただくことをおすすめします。

リアゲートレールの取り付け(上側)

取り付け位置

取り付け位置




上記の完成イメージを参考に、貼り付け位置を調整してください。

場合によっては、リアゲートを持ち上げると作業がしやすいです。

リアゲートレールの取り付け(下側)

取り付け位置

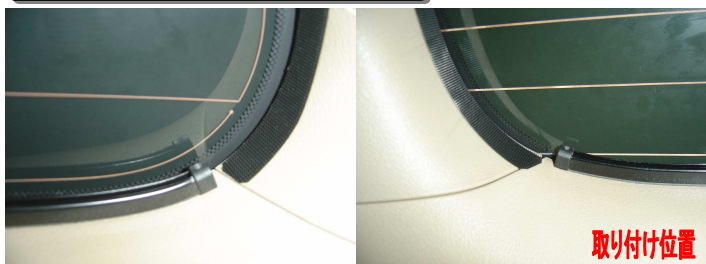

取り付けイメージです。他の窓枠より長く立体的なので、じっくり進めましょう。

カーテンの取り付け

レールの脱落防止のため、カーテンはレール取り付け後、丸一日空けた後、取り付けして下さい。



サブカーテンは、図のようにマジックテープで固定します。

メインカーテンは図のようにフックで固定します。※センターの固定フックは、パネ式となります。センターの位置を示すものです。

タッセルは図のように使用します。