

カーテンキット取り付けマニュアル



20アルファード/ヴェルファイア用



弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行って下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。

展開図

カーテンセット (アルファード 20/ヴェルファイア 20)

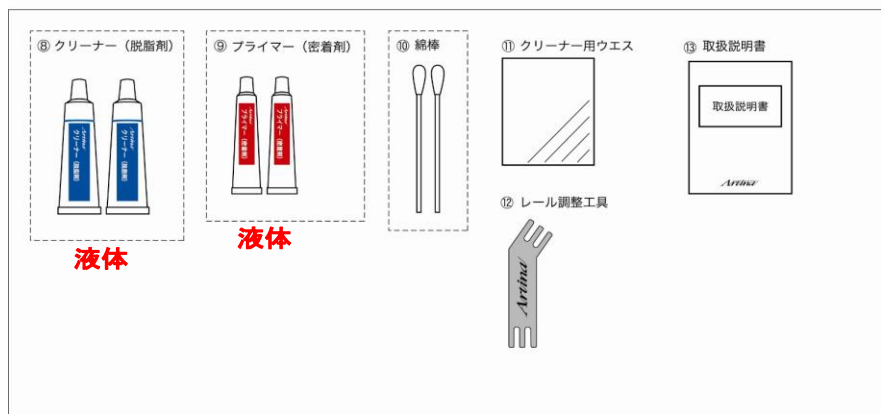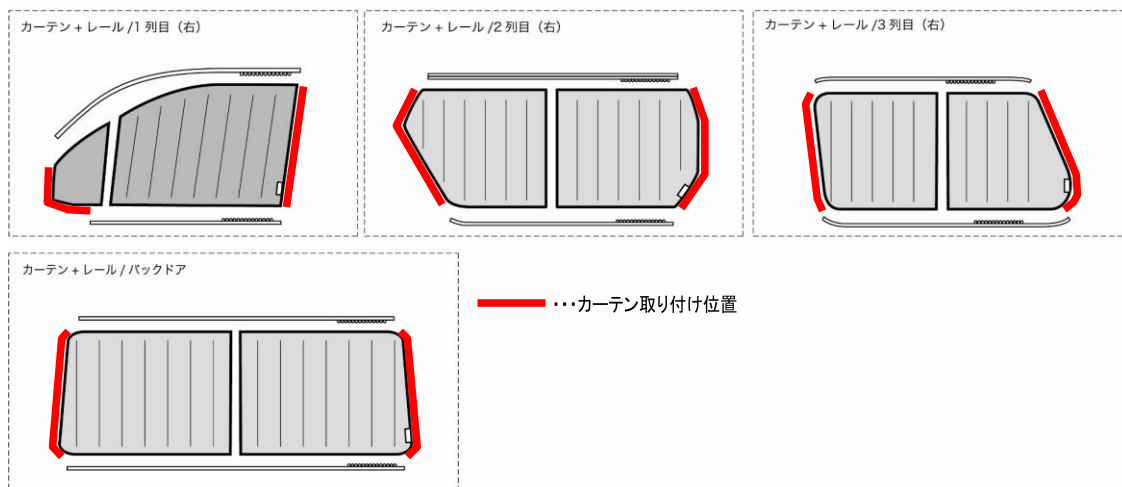

フロントキット



リアキット



完成イメージ



①②の作業は最初に行ってください。③④はその都度行って下さい。

①クリーナー処理(脱脂)

重要!



付属のクリーナー(脱脂剤)をたっぷりと布に取ります。**※クリーナーは液体です。**

1列目、2列目、3列目、リアゲートの窓枠を、図のようにクリーナーを塗り込んで、油分はホコリを取って下さい。特に喫煙されるお車の場合は、念入りに行って下さい。クリーナーはたっぷり用意してありますので、使い切るくらい使用して下さい。



②プライマー処理(密着度向上)

重要!



付属のプライマー(密着剤)を綿棒に取ります。**※プライマーは液体です。**

レールが付く窓上下の部分について、枠から綿棒の頭の長さ分程度の範囲に、マジックテープが付窓側面について、マジックテープの幅分の範囲に、しっかりと塗り込んで下さい。**※注意**この作業後、効果を増すため、**5分以上**そのまま度放置します。少し広めの範囲に塗っていただいても、乾くと透明になるため、かまいません。

2列目窓枠の上部のレールは、形状がL型のため、図の位置に塗って下さい。



③カーテンの取り外し

カーテンとレールはあらかじめセットされています。取り付ける際に外して下さい。



1R	1列目運転席側
1L	1列目助手席側
2R	2列目運転席側
2L	2列目助手席側
3R	3列目運転席側
3L	3列目助手席側
B	リアゲート

カーテンとレールは図のようにあらかじめセットされています。専用設計のため、混ぜてしまうと、分からなくなる恐れがあります。一度に全てを外さずに、取り付ける窓毎に仲間分けをして、管理して下さい。

④レールの取り付け



レールを取り付ける前、所定の位置にレールをあてがい、貼り間違いの防止とレールの曲がり調整を行います。

あらかじめレールのカーブは車種別に施工済みですが、商品の若干の誤差があります。無理に取付すると、時間が経過するとはがれや浮きの原因となりますので、窓のカーブに合わせて、レールを押しつけ、隙間がないことを確認して下さい。



1列目レールの取り付け



レールの位置は、レール調整工具が図のように、スムーズに通る位置となります。本番前に工具をあてがい、目安の位置を確認して下さい。

両面テープは、全部はがさず、3センチ程度めくって貼り付けます。貼り付けながら、少しずつテープを引っ張って固定していきます。その際、テープを切らないよう注意して下さい。**※切れてしまうと、レールが再使用不可になる可能性があります。**



ひと通りレールが付きましたら、手でしっかりと密着させてください。密着度が弱いと、時間が経過すると脱落の原因となります。

1列目レールの取り付け(ビス止め)



固定位置は図のように、レール1本分ほど開ける程度です。


位置決めした後、付属のビスとドライバーでもんでいきます。下に押しつけながら、回していきます。**※強く回し過ぎると、土台のねじ穴が壊れてしまう恐れがありますので、ご注意ください。**



すき間が無くなれば、完成です。

1列目マジックテープの取り付け

位置は展開図をご参照下さい。

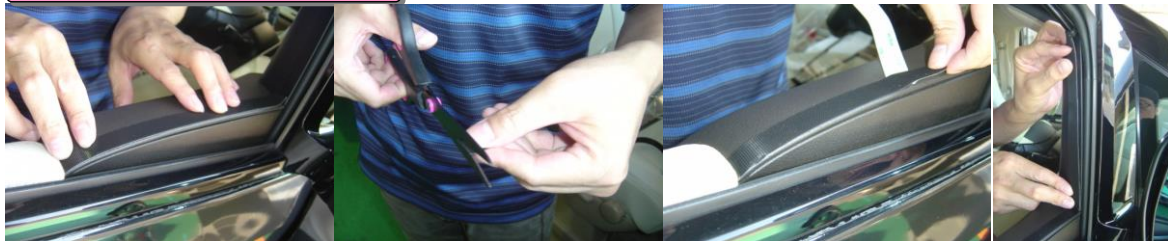

サブカーテン固定用のマジックテープは、長さに余裕がありますので、所定の位置に当てて、ハサミで微調整してください。調整後マジックテープを固定してください。ピラーにも同じように固定してください。




密着度を増すため、図のように、しっかり押しつけてください。

2列目レールの取り付け(上側)




2列目上側のレールは、ラバー部分に装着しますので、形状が特殊です。取付の向きに注意して下さい。

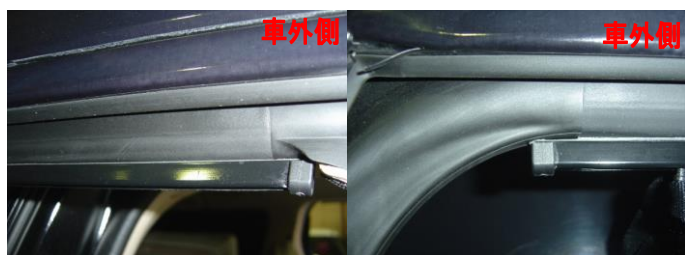

2列目レールの取り付け(下側)



位置のイメージとしては、前部が図の位置にくるように調整して下さい。完成イメージをご参照いただき、合わせて下さい。

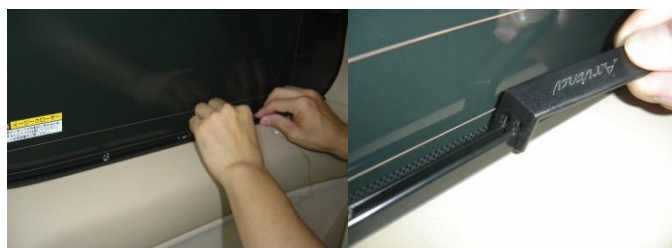

レールの固定位置の目安として、レール調整工具が図のようにスムーズに通る位置です。窓に近過ぎると、カーテン本体の取り付けがしづらくなります。

2列目マジックテープのピラー側取り付け

位置は展開図をご参照下さい。



マジックテープはあらかじめ長めに設定してあります。

1枚では貼りにくいので、分割して貼るようにして下さい。



3列目レールの取り付け(上側)



レールの固定位置の目安として、付属のレール調整工具が図のようにスムーズに通る位置です。



3列目レールの取り付け(下側)



レールの固定位置の目安として、付属のレール調整工具が図のようにスムーズに通る位置です。



3列目マジックテープの取り付け

位置は展開図をご参照下さい。



テープを少しはがし、しっかり固定してください。カーブがきつい場所ですので、切り込みを入れたり、分割したりして、確実に固定してください。


リアゲートレールの取り付け(上側)

取り付け位置



取り付けイメージです。他の窓枠より長く立体的なので、じっくり進めましょう。

場所によっては、リアゲートを持ち上げると作業がしやすいです。他のレールと同じように、レール調整工具がスムーズに通る間隔を空けて、レールの位置を決めて下さい。

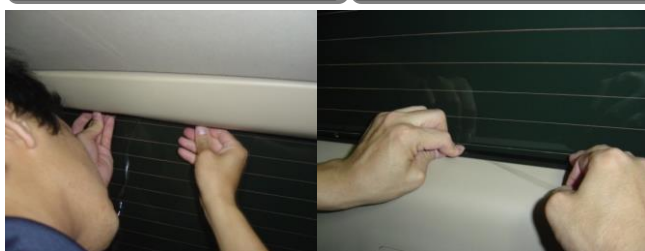


リアゲートレールの取り付け(下側)

取り付け位置

取り付け位置



取り付けイメージです。他の窓枠より長く立体的なので、じっくり進めましょう。

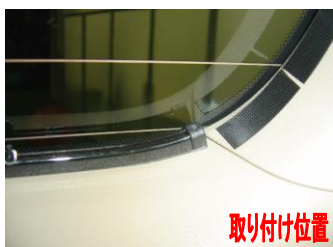

カーテンの取り付け

レールの脱落防止のため、カーテンはレール取り付け後、丸一日空けた後、取り付けして下さい。



サブカーテンは、図のようにマジックテープで固定します。

メインカーテンは図のようにフックで固定します。※センターの固定フックは、バネ式となります。センターの位置を示すものです。



タッセルは図のように使用します。