

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行って下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。

1列目座面



純正シートの輪郭ラインにピッタリ合わせてカバーをかぶせます。上記画像のように十分に引きします。

座面横はプラスチック部分の中に入れ込みます。

1列目背面



純正シートの輪郭ラインにピッタリ合わせてカバーをかぶせます。上記画像のように十分に引きします。

背面カバーをかぶせ終わったら、めくれ防止のゴムを付属のS時フックで座面下の金属部分に固定します。

仕上がりイメージ




2列目座面



シートは図のようにはね上がります。鉄の棒軸で固定されていますので、

シートを車外に取り出し、しわが出ないよう、ゴムの引っ張り具合を調整して下さい。

2列目背面

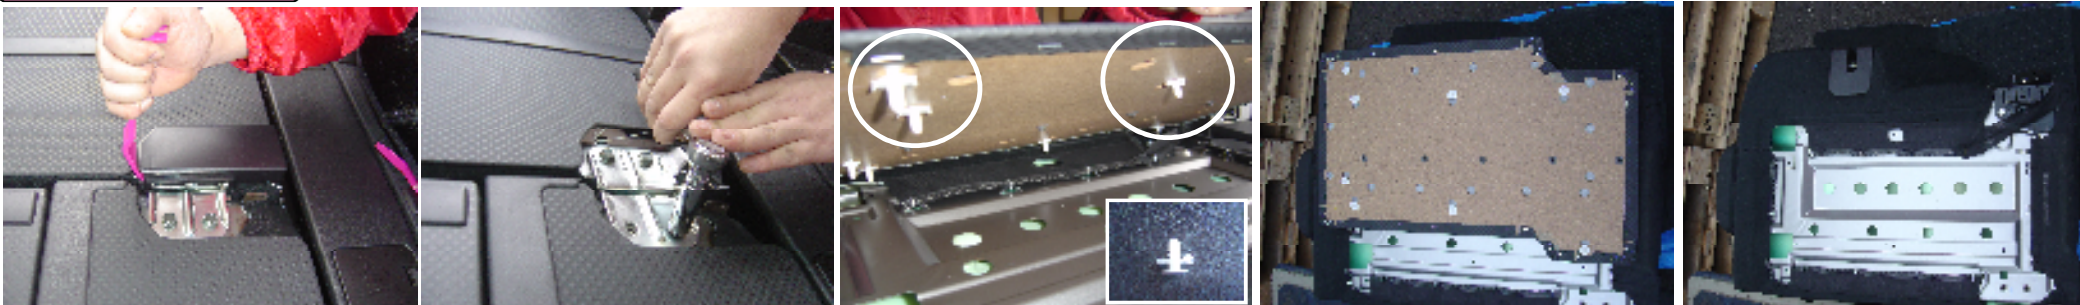

背面カバーをかぶせる前に、バックパネルを外します。図のように化粧板を外し、ボルトを取り外します。これにより背面本体が外れます。※外さずに装着することも可能です。

バックパネルは、複数のプラスチックのピン(※図)で固定されています。内張りをはがし等で、ピンを折らないように、



側面のパネルもあらかじめ外しておきます。

カバーをかぶせた後、ゴムに付属のS字フックで金属部分に均等に張ります。


背面のロック部分の開口部です。



カバーをかぶせてから、プラスチックカバーを戻します。生地の厚さの分、戻しにくいですが、位置を合わせながら、調整して下さい。



外した手順と逆に、背面を元に戻します。

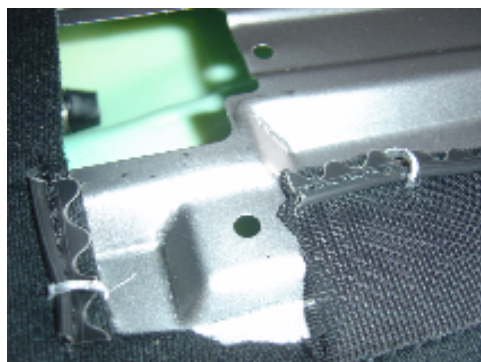

バックパネルを戻して、生地やしわを調整します。生地は厚みで反発する分、どうしてもはめにくいですが、ピンの穴位置を合わせて元に戻します。



可倒するツマミの開口部は、現車合わせでカットします。
下記の図のように、カッター等で十文字に切り込みます。





2列目アームレスト



アームレストは外さなくても、カバーを装着出来ます。せまい所で作業をするため、図のようにウレタン部分を傷めない程度に変形させ、マジックテープを固定させたり、生地を引っ張ったりして下さい。

しっかり生地を押しこみ、形を整えて下さい。

1列目コンソール

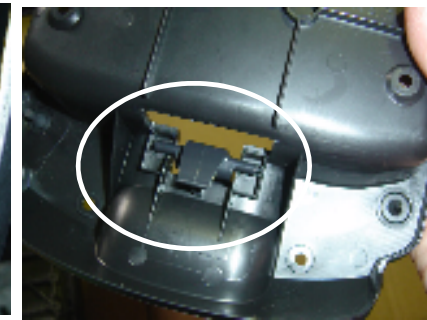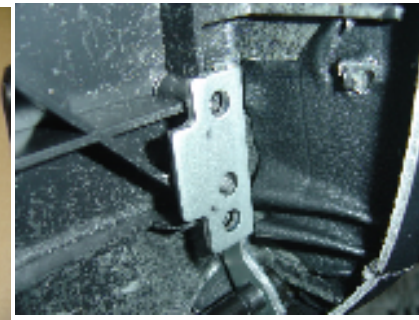

コンソール本体にカバーをかぶせます。その際両面テープを使用すると作業しやすいと思います。また干渉する部分は、現車合わせてカッター等でカットや切り込みを入れて下さい。

※戻す際、図のツマミの向きを間違えないように取りつけて下さい。

コンソールのフタ部分を分解します。部品を無くさないよう注意して下さい。

装着画像

