

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行って下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。



1列目座面/背面

運転席座面のシートカバーを取り付ける際にシートリフターに干渉しますので、加工を行います。カバーがありますので、取り外して下さい。(2本のビスを外すとシートリフターのハンドルが外れます。)



注意!
シートリフターに干渉する部分の穴あけ加工を行います。穴をあける前に必ず座面のシートカバーをしっかりと取り付けてから位置の特定を行って下さい。※穴をあける際には必ず少しずつ開けて下さい。




中心から外にむけて、十字に切り込みをいれると加工しやすいです。



穴開け加工が出来ましたら、元に戻して下さい。シートリフターを戻した際、動かしてみて干渉する所がないか確認してからビスを本締めして下さい。



運転席、助手席背面のシートカバー取り付け前に図の純正フラップを取り外して下さい。(フラップはツメでひっかかっているだけですので、簡単に取り外せます。)

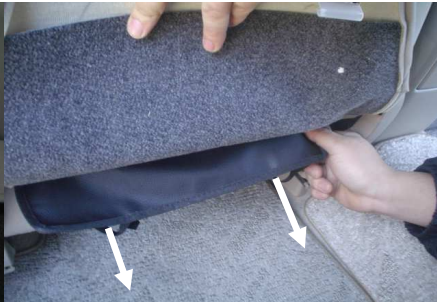

シートカバーを、図のようにフラップをめくった所から通してきます。この時に破れないよう、少しずつ生地を引っ張って下さい。



座面のシートカバーの端は、ヘラ等でプラスチックカバー内に差し込んで下さい。



背面のシートカバーは背中から脇に向けて立体的な形をしていますので、よく生地を揉み込みながら純正シートに生地をなじませながら取り付けして下さい。



2列目座面

2列目座面のシートはフックで固定してありますので、上に引っ張ると取り外す事ができます。純正部品を破損させないように行って下さい。)

1列目コンソール



コンソールのフタを持ち上げ、裏フタのビスを回して、分離させます。(外しながら、戻す時を想定しながら、構造を把握して下さい。)



大まかにカバーをかぶせ、そのまま元の状態にもっていきます。仮締めをして、ヘラ等で、はみ出した生地を差し込んでいきます。



2列目背面/コンソール



2列目の背面は、外してからシートカバーを取り付けします。シートを倒した時にみえる根元のボルトをゆるめれば外れます。(なめないよう無理な力をかけずに行ってください。)

シートカバーはアームレストを取り外して装着します。アームレストのカバーは矢印の方向に引っ張ると取り外せます。ボルトを取り外すと、アームレスト本体が取れます。

アームレストを取り外すと図のようになります。カバーを取り付ける際にはかなり立体的な形をしていますので、形をみながら取り付けて下さい。

シートカバー取り付けの際には、シートベルトガイドを取り外してからかぶせて下さい。



ベルトガイドをシートへ戻す為の穴開け加工を行います。(この処理をしておくとベルトガイドを戻す作業が容易になります。)手でビスの穴の位置を特定してから穴を開けて下さい。

カッターナイフ等で、少しずつ穴を開けていきます。※この時シートを傷つけないように注意して下さい。取り付けが難しい際にはベルトガイドで隠れる範囲で穴を広げて下さい。

穴開け加工が出来ましたら、ベルトガイドを元に戻します。

シートカバー取り付け完成図です。シートカバーの取り付けが出来ましたらシート本体を元に戻して下さい。

装着画像

例) スタンダードシートカバー

